



SVÄNGDÄMPARE -S SWING DAMPER -S

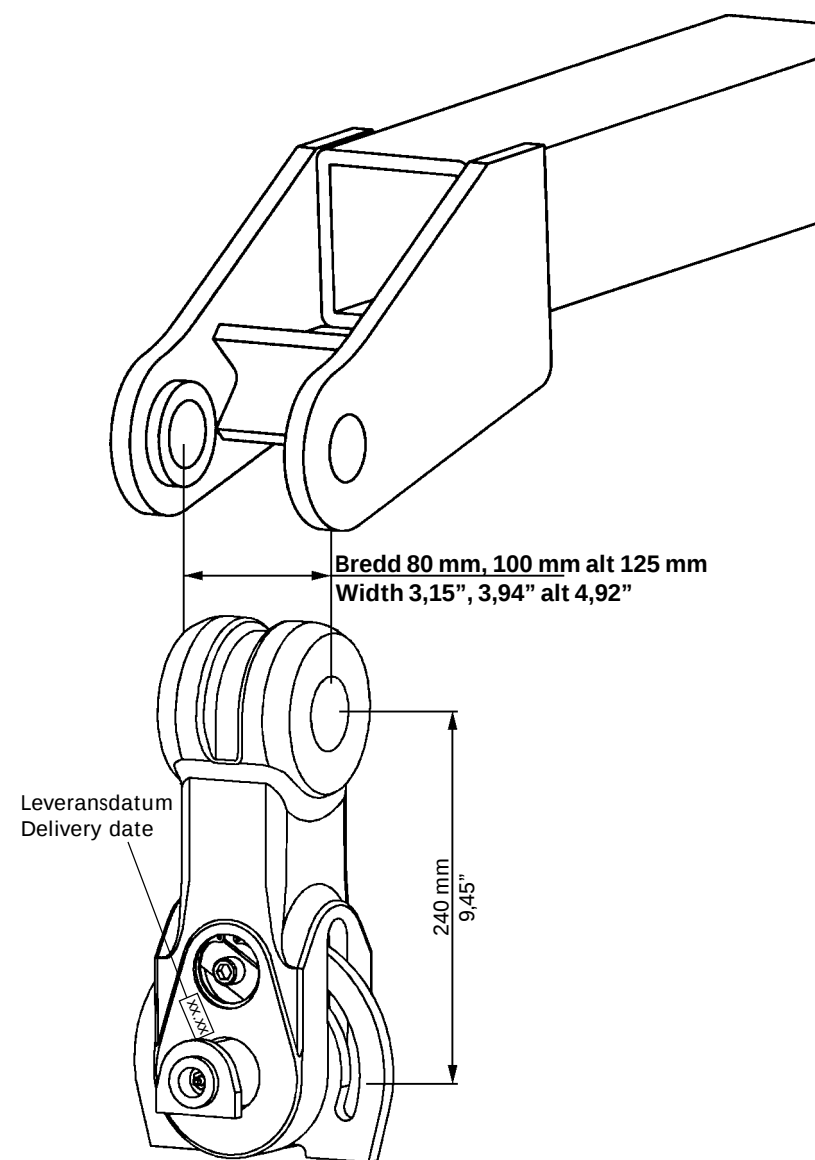

Art no 1029586

20050908

SVÄNGDÄMPARE -S
SWING DAMPER -S

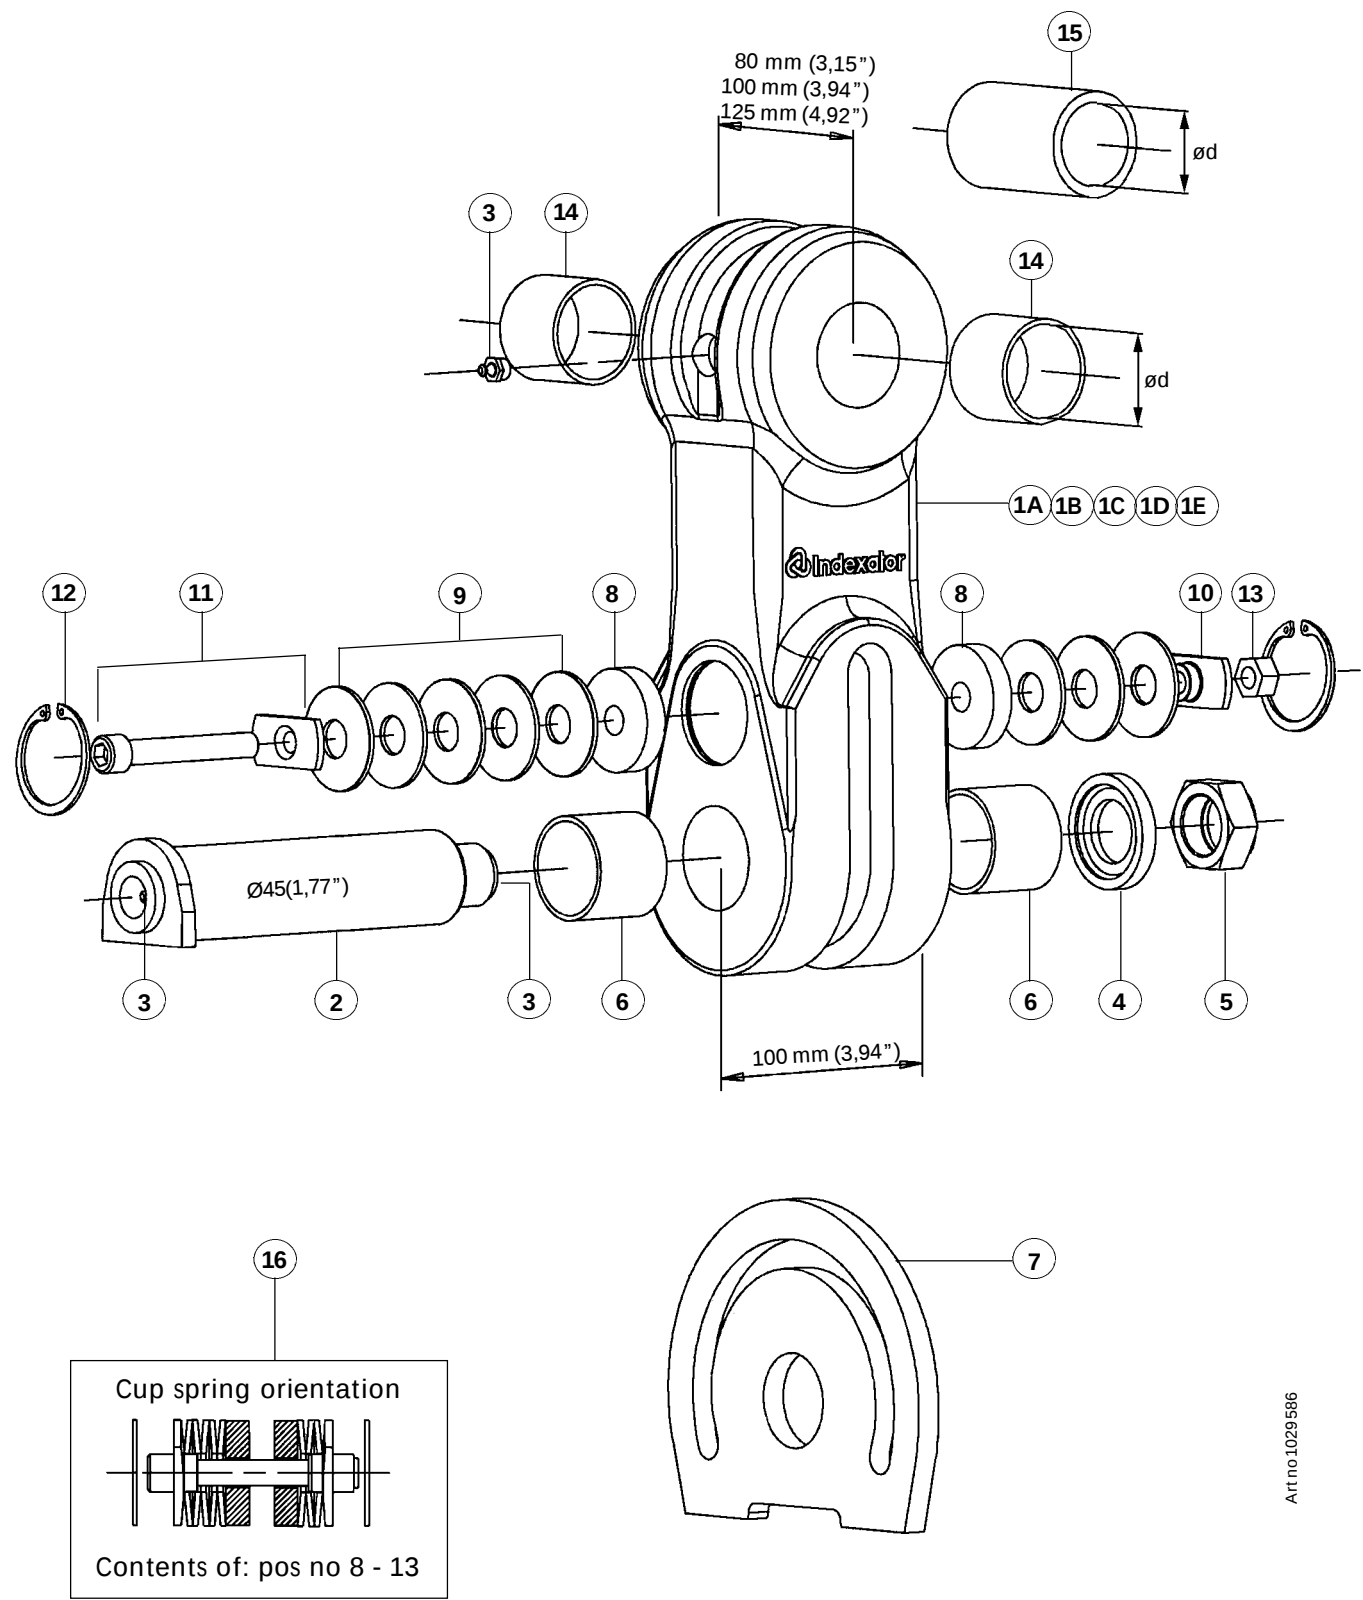

Indexator AB, Box 11, S-922 21 Vindeln, Sweden
Tel + 46 933 148 00, Fax + 46 933 148 99
E-mail: sales@indexator.se

SVÄNGDÄMPARE -S
SWING DAMPER -S

Pos Fig	Detalj nr Part no	Ant Qty	Benämning	Description	Sats Kit	Anm Notes
			Stål	Steel		
	5016 704	1	Bredd 80 mm	Width 80 mm		
1A	5016 138	1	Svängdämpare S-80 stål utan övre bussning Svängdämpare	Swingdamper S-80 steel without upper bushing Swingdamper	1A-13	Incl. Pos 6
	5016 703	1	Bredd 100 mm	Width 100 mm		
1B	5016 137	1	Svängdämpare S-100 stål utan övre bussning Svängdämpare	Swingdamper S-100 steel without upper bushing Swingdamper	1B-13	Incl. Pos 6
	5016 702	1	Bredd 125 mm	Width 125 mm		
1C	5016 136	1	Svängdämpare S-125 stål utan övre bussning Svängdämpare	Swingdamper S-125 steel without upper bushing Swingdamper	1C-13	Incl. Pos 6
			Segjärn	Cast iron		
	5016 706	1	Bredd 80 mm	Width 80 mm		
1D	5016 145	1	Svängdämpare S-80 utan övre bussning Svängdämpare	Swingdamper S-80 without upper bushing Swingdamper	1D-13	Incl. Pos 6
	5016 705	1	Bredd 100 mm	Width 100 mm		
1E	5016 146	1	Svängdämpare S-100 utan övre bussning Svängdämpare	Swingdamper S-100 without upper bushing Swingdamper	1E-13	Incl. Pos 6
2	5016 052	1	Tapp kompl	Pin compl	2-4	
3	1001 825	3	Smörjnippel	Grease nipple		
4	5005 235	1	Bricka	Washer		
5	5001 137	1	Mutter	Nut		
6	5006 673	2	Tätad bussning ød=45	Bushing ød=45		O-ring 1007 178
7	5016 273	1	Bromsskiva	Brake disc		
8	5016 125	2	Bromsbelägg	Brake lining		
9	1026 616	8	Tallriksfjäder	Cup spring		
10	5016 269	1	Flänsmutter	Nut		
11	5016 261	1	Skruv komplett	Screw complete		B100
12	1004 027	2	Låsring	Loking ring		
13	1008 374	1	Låsmutter	Locking nut		
16	5006 651	1	Bromssats 100	Brake kit 100	8-13	
			Övre bussning	Upper bushing		
	Bredd 80 mm		Width 80 mm			
14	5006 672	2	Bussning JM ød=45	Bushing JM ød=45		Manganese Bronze
14	5006 685	2	Bussning JM ød=40	Bushing JM ød=40		Manganese Bronze
14	5006 687	2	Bussning JM ød=35	Bushing JM ød=35		Manganese Bronze
Alt. material						
14	1003 193	2	Bussning ød=45	Bushing ød=45		Brons/Bronze
14	1002 294	2	Bussning ød=45	Bushing ød=45		Stål/Steel
14	5002 468	2	Bussning ød=40	Bushing ød=40		Stål/Steel
15	5002 401	1	Bussning ød=40	Bushing ød=40		Composite
15	5002 402	1	Bussning ød=35	Bushing ød=35		Composite
15	5002 403	1	Bussning ød=30	Bushing ød=30		Composite
15	5002 404	1	Bussning ød=25	Bushing ød=25		Composite
	Bredd 100 mm		Width 100 mm			
14	5006 683	2	Bussning JM ød=45	Bushing JM ød=45		Manganese Bronze
Alt. material						
14	1005 503	2	Bussning ød=45	Bushing ød=45		Brons/Bronze
14	1002 302	2	Bussning ød=45	Bushing ød=45		Stål/Steel
14	5002 467	2	Bussning ød=40	Bushing ød=40		Stål/Steel
	Bredd 125 mm		Width 125 mm			
14	5006 684	2	Bussning JM ød=45	Bushing JM ød=45		Manganese Bronze
Alt. material						
14	1003 896	2	Bussning ød=45	Bushing ød=45		Brons/Bronze
17	1029 461	1	Användarmanual	Users manual		



Indexator AB, Box 11, S-922 21 Vindeln, Sweden
Tel + 46 933 148 00, Fax + 46 933 148 99
E-mail: sales@indexator.se